



Инструкция по замеру душевого ограждения

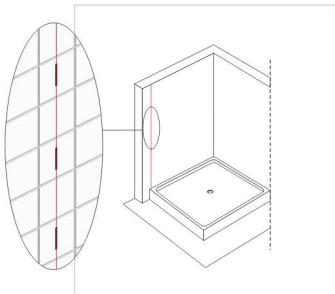

1-1


Устанавливаем лазерный уровень перпендикулярно стене и делаем метки карандашом или маркером по вертикальной линии лазера.

- ① Чем больше меток вы поставите – тем более точным выйдет замер.

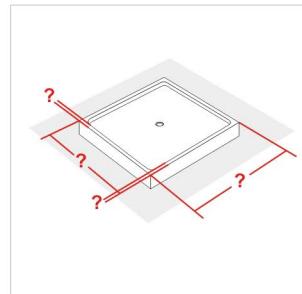


2-1

На прямоугольном (квадратном) поддоне измеряем габариты и ширину бортика (если таковой имеется)

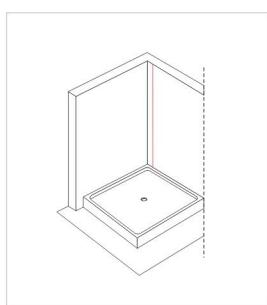


1-2

Устанавливаем лазерный уровень параллельно стене.

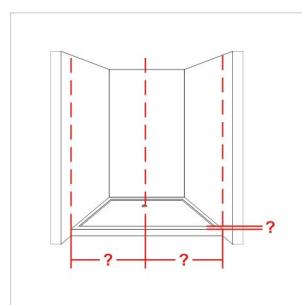


2-2

Когда ограждение устанавливается в проеме, удобнее измерить ширину проема двумя частями, условно поделив его на две части. Также указываем ширину бортика.

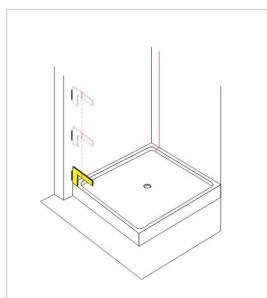


1-3

Используя угловую линейку (при отсутствии угольника, можно использовать рулетку) замеряем перепады стены, подставляя ее к каждой из ранее отмеченных меток.

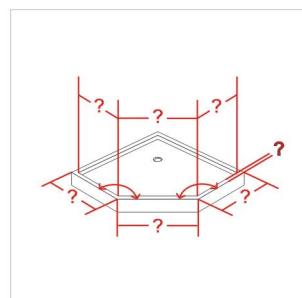


2-3

Габариты поддона в форме трапеции необходимо измерить как с внутренней стороны бортика, так и с внешней (если бортик отсутствует, то только внешний). Также необходимо измерить углы используя угломер (если нет угломера, то используем транспортир)

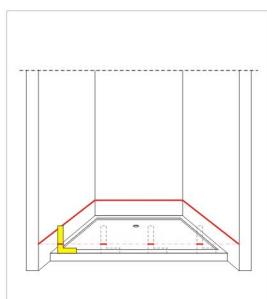

1-4

Аналогичным образом измеряем все неровности пола, только в этот раз используем горизонтальную линию

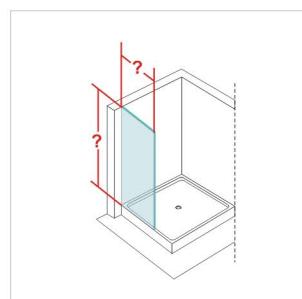

2-4

При отдельно стоящей стационарной перегородке достаточно указать её желаемые размеры

Остались технические вопросы?

Телефон нашего технолога 8 909-003-88-60
Почта sg@starkglass.ru