



### Определение габаритных размеров панели

Для начала необходимо замерить высоту и длину ниши, куда будет смонтирован фартук.


Желательно использовать строительный или лазерный уровень для определения неровностей столешницы и подвесных шкафов.

Необходимо выбрать самое узкое место как по высоте, так и по длине, в ситуации, когда навесные шкафы, столешница, или боковые стенки – неровные.

После замера ниши необходимо вычесть из ее габаритных размеров 2-3 мм от длины и 5мм от высоты.

При угловой стыковке стекол необходимо из пристыковываемого стекла вычесть размер, равный его толщине.

#### Вырезы под розетки

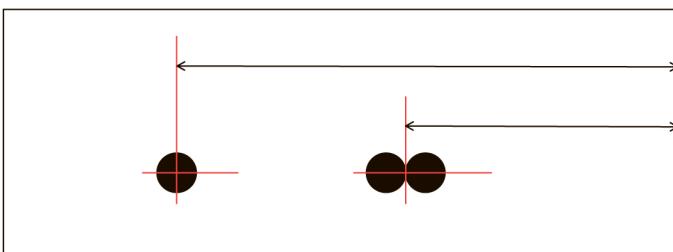


Расстояние для выреза замеряется от края панели до центра розетки.

Минимальное расстояние между двумя вырезами не меньше максимального габарита одного выреза.



Также необходимо замерить диаметр отверстия.

#### Отверстия под держатели

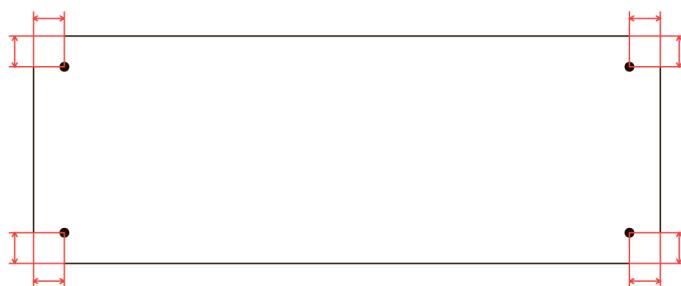

Минимальное расстояние от края стекла до края отверстия под крепёж - не менее двух толщин данного стекла. К примеру, если толщина стекла 5мм – отверстие располагается не ближе 10мм от края стекла, оптимально - 50мм.

## Пример чертежа

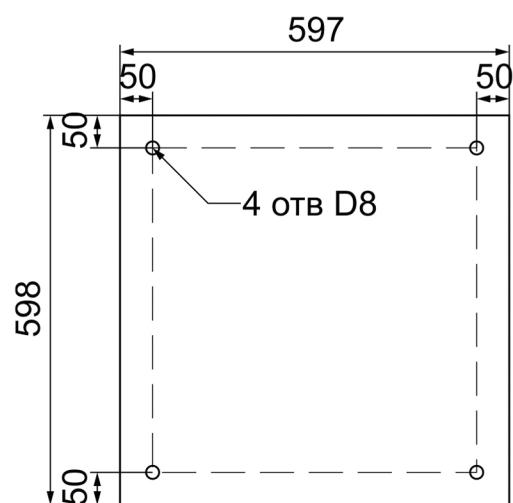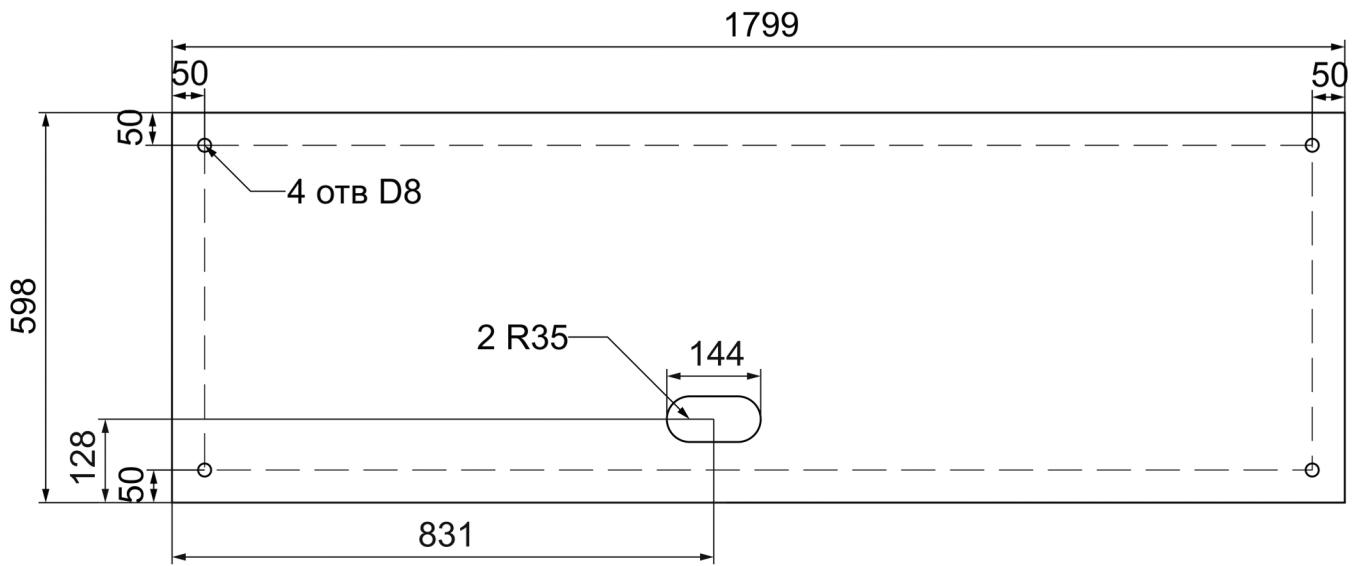

Если у вас остались вопросы, звоните по тел. +7 (343) 328-13-46